


KONINKLIJKE LANDMACHT
OK9-345



ONDERHOUDSKAART

DAGELIJKS ONDERHOUD VAN: VRACHTAUTO JEEP M 38 A1, 1 / 4 ton, 4 x 4, 24 V.

Voer de in deze OK vermelde punten uit en parafeer bij eerste en laatste appél de desbetreffende kolom van de boskaart in (lf 15405).
Herstel of laat de punten die de wegveiligheid of de inzetbaarheid in het geding kunnen brengen, herstellen.
Andere punten, die niet onmiddellijk hersteld behoeven te worden, vermelden op het defectenformulier (lf 15406).
Controleer de vermelde punten in deze OK voorzover ze van toepassing zijn.
In de kolom "Verwijzing TH" verwijst het punt naar de TH9-345.

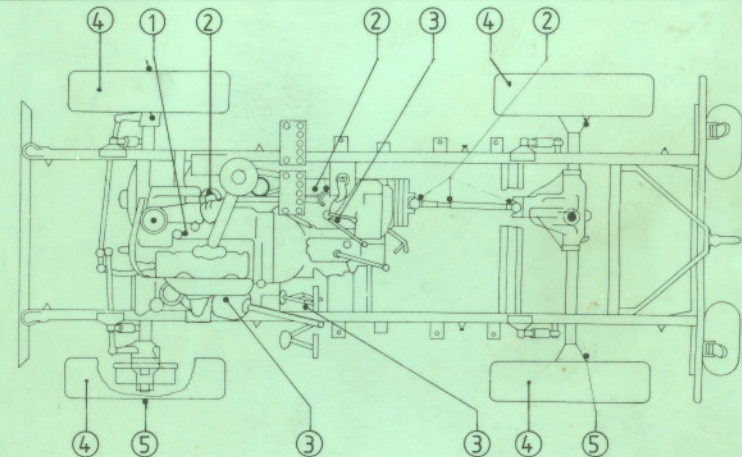

Pos nr.	Benaming	Controle punten	Omschrijving	Verw. naar pt. TH
VOOR HET GEBRUIK				
	Algemeen	Voertuig en andere bescheiden.	Logboek, rij-opdracht in orde maken.	-
	Voertuig	Algemene toestand	Beschadiging van spiegels, zeilen, sluitingen, lampglazen e.d.	-
		Toebehoren en gereedschappen	Controleer aanwezigheid (zie 1 DL) en conditie.	48 49
		Lekkages	Controleer onder voertuig op lekkages van brandstof, olie, rem- en koelvloeistof.	-
		Belading (lanceerders, brandcardhouders).	Controleer of deze veilig en juist is beladen.	-
4	Wielen	Wiel- en flensmoeren	Controleer aanwezigheid en loslopen (visueel).	201 t/m 203
		Banden (reserwewiel)	Controleer op beschadiging en spanning (visueel), ventieldoppen aanwezig.	

Vastgesteld door DMKL bij brief nr. CMD/21.06.96 dd. 2 oktober 1991

Pos nr.	Benaming	Controle punten	Omschrijving	Verw. naar pt. TH
1	Vloeistofniveau's	Motorolie	Controleer peil (stand tussen maximum en minimum) Peilstok vast draaien.	
		Koelvloeistof	Controleer peil	-
	Motor (starten)	Motor oliedrukmeter	Controleer aanwijzing (binnen 10 seconden) Bij stationair toerental + 69kPas (10 psi)	29
		Amperemeter	Controleer aanwijzing	27
		Brandstofmeter	Controleer of er voldoende brandstof aanwezig is.	28
		Temperatuurmeter	Controleer aanwijzing. De bedrijfstemperatuur ligt tussen de 344K en 355K (160°F en 180°F).	30
	Elektrische toebehoren	Verlichting	Controleer de werking van gedimd/groot licht en controlelamp, stadslampen, achterlampen, richtinglampen en controlelamp, stoplampen en verduisterde lichten (alleen wanneer de tactische omstandigheden dit toelaten). Controleer of de lampglazen heel en schoon zijn.	120 122 t/m 127
		Claxon	Controleer werking. (alleen wanneer de tactische omstandigheden dit toelaten).	-
TIJDENS HET GEBRUIK				
	Instrumenten, Controlelampen	Temperatuurmeter	Controleer regelmatig de aanwijzingen van de instrumenten	30
		Motoroliedrukmeter		29
		Amperemeter		27
		Brandstofmeter		28
		Controlelampen	Controleer of het wel of niet branden van controlelampen in overeenstemming is met hun functie-aanduiding.	-
3	Bedieningsfuncties	Voet- en parkeerrem	Controleer werking	11
		Stuurinrichting		16
		Schakelhefboom		15
		Algemeen	Let op ongewone geluiden en gedragingen	-
ONDERBREKING TIJDENS HET GEBRUIK				
	Voertuig	Lekkages	Controleer onder voertuig lekkages van: Brandstof, olie, rem- en koelvloeistof	-
		Belading	Controleer of het voertuig veilig en juist is beladen.	-

Pos nr.	Benaming	Controle punten	Omschrijving	Verw. naar pt. TH
4	Wielen	Banden	Controleer op beschadiging en spanning (visueel).	201
5	Temperatuur	Naven, remtrommels	Controleer met de hand of de navens en remtrommels niet te warm zijn geworden.	-
	Algemeen		Herstel of meld alle defecten die tijdens de rit zijn opgemerkt.	-
NA HET GEBRUIK				
	Voertuig	Lekkages	Controleer onder het voertuig op lekkages van brandstof, olie, rem- en koelvloeistof	-
		Reinheid	Reinig indien nodig, het voertuig uitwendig (carrosserie, zeilen, spiegels, lampglazen).	-
1	Vloeistofniveau's	Motorolie	Controleer peil (stand tussen maximum en minimum). Peilstok vast draaien.	-
		Koelvloeistof	Controleer peil.	-
	Elektrische toebehoren	Verlichting	Controleer de werking van gedimd/groot licht en controlelamp, stadslampen, achterlampen, stoplampen, richtinglampen en controlelamp en verduisterde lichten (alleen wanneer de tactische omstandigheden dit toelaten). Controleer of de lampglazen heel en schoon zijn.	120 122 t/m 127
		Claxon	Controleer werking. (alleen wanneer de tactische omstandigheden dit toelaten).	-
		Vering	Schokdempers	Controleer op olie lekkage.
	Tussenassen	Veerbladen, veerschommels	Controleer op breuk of verschuiving en bevestiging.	189 190
		Kruiskoppelingen	Controleer de bevestiging (visueel).	158
	Smering	Smeernippels	Geef de onderdelen die aan water en ernstige vervuiling zijn blootgesteld een extra smerbeurt	-
	Brandstofreservoir		Vul het brandstofreservoir geheel	-
	Algemeen	Voertuig	Controleer op beschadiging van carrosserie, spiegels, ruiten, sluitingen, lampglazen e.d.	-
		Voertuig en andere bescheiden	Logboek en rij-opdracht in orde maken.	-